

Τοποθετώ πλωτό παρκέ



LEROYMERLIN
κάθε λύση
για κάθε σπίτι!

1


Τοποθέτηση πλωτού τύπου

Για την τοποθέτηση πλωτού παρκέ, επένδυση ξύλινων δαπέδων ή πατωμάτων laminate.


Το δάπεδο

Τοποθέτηση σε κάθε τύπο δαπέδου. Για θερμαινόμενα δάπεδα, πρέπει να τηρήσετε συγκεκριμένες οδηγίες.


Τα σχέδια

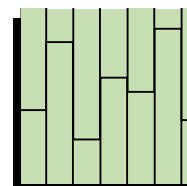


Κάθετη διάταξη τούβλου

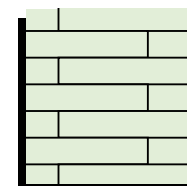


Οριζόντια διάταξη τούβλου

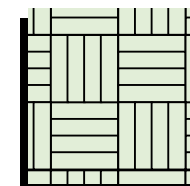


Μωσαϊκό

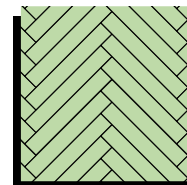


Ψαροκόκκαλο

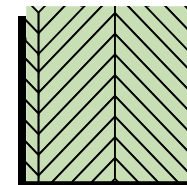


Ψαροκόκκαλο

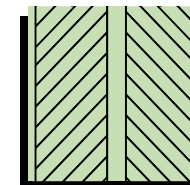


Σχήμα φτέρης

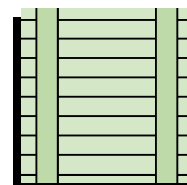

Σκαλωτό

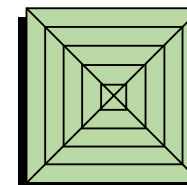

Τετραγωνισμένο

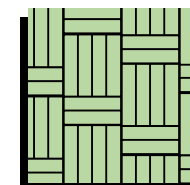

Μωσαϊκό

Το υπόστρωμα

	Πάχος	Ηχομόνωση
Υπόστρωμα	2 mm	16 dB

Η κόλλα

Επιλέξτε μια υδατοδιαλυτή κόλλα.
Θα χρειαστείτε περίπου 250ml για 4m² παρκέ.

2 Προετοιμασία της επιφάνειας

Καθαρίστε την επιφάνεια (με ηλεκτρική σκούπα).





Αν το έδαφος έχει πολλές ανωμαλίες, χρησιμοποιήστε επιπεδωτικό τσιμέντο.

Τοποθετήστε ένα υπόστρωμα για με-γαλύτερη ηχομόνωση. Μπορείτε να τοποθετήσετε το παρκέ και σε μοκέτα με σκληρή επιφάνεια. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό και θα αντικαταστήσει το υπόστρωμα.

Το υπόστρωμα πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στις σανίδες του παρκέ.

Στερεώστε το υπόστρωμα με κολλητική ταινία σε κάθε άκρη χωρίς να τοποθετείτε μέρος της μιας λωρίδας πάνω στην άλλη. Σηκώστε τις άκρες ώστε να αφήσετε 15cm στις πλαϊνές επιφάνειες του τοίχου.

Αν το υπόστρωμα αποτελείται από τετράγωνα κομμάτια, τοποθετήστε το σε 45° σε σχέση με το παρκέ.

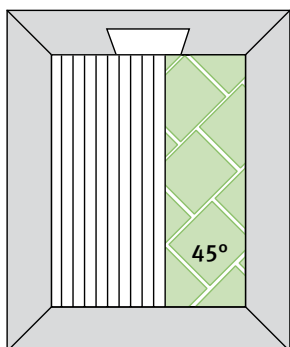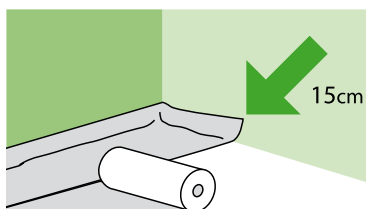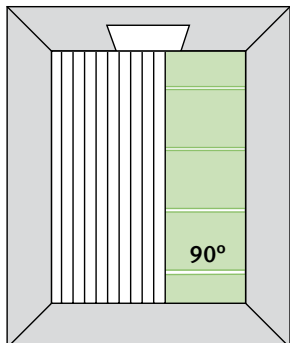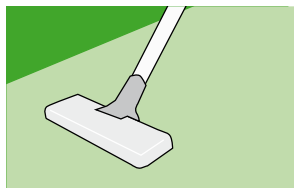

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αποθηκεύστε το παρκέ, συσκευασμένο, στο δωμάτιο που θα το τοποθετήσετε και περιμένετε 48 ώρες πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση.



Ανοίξτε τις συσκευασίες ακριβώς πριν την τοποθέτηση.

Το πλωτό παρκέ πρέπει να τοποθετηθεί σε πάτωμα απόλυτα υγιές, στεγνό και λείο.

3 Τοποθέτηση του παρκέ

Ξεκινήστε την τοποθέτηση με μακριές σανίδες

Ξεκινήστε κατά μήκος του τοίχου αφήνοντας ένα κενό διαστολής περίπου 8 mm. Τοποθετήστε την άκρη του ξύλου με την εσοχή προς τον τοίχο.

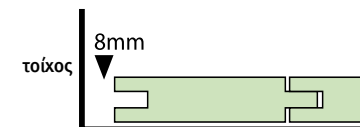
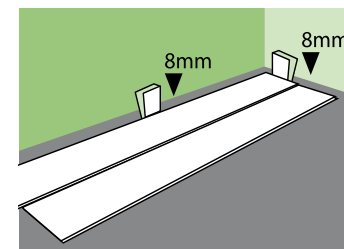


Ξεκινήστε την τοποθέτηση με μικρές σανίδες


Για τις μικρότερες σανίδες, ετοιμάστε μια επιφάνεια περίπου 2m²

Σε όλες τις περιπτώσεις, αφήστε μια περιμετρική απόσταση περίπου 8mm με σφήνες.

Αν η γωνία του τοίχου δεν είναι ορθή, σχηματίστε μια ορθή γωνία με τους τάκους (ελέγξτε με ένα νήμα στάθμης).

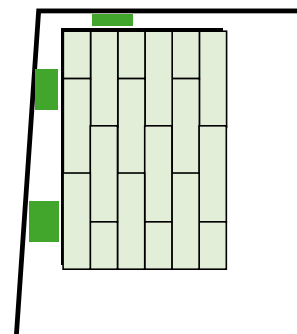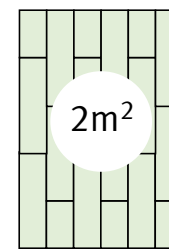


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

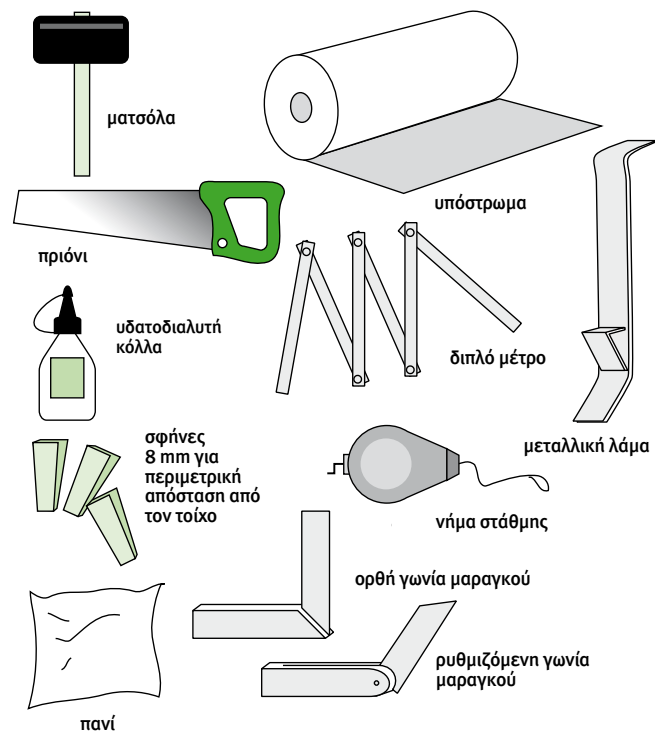

Η κόλληση των σανίδων

- 1 Εφαρμόστε την κόλλα στην ψιλή πλευρά της εσοχής, κατά μήκος και κατά πλάτος της σανίδας.
- 2 Αν το ξύλο είναι συνθετικό, εφαρμόστε την κόλλα και στις δυο πλευρές της εσοχής.

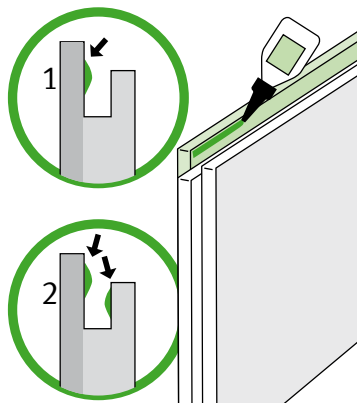

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Έχετε δίπλα σας ένα υγρό πανί και καθαρίστε σε περίπτωση που ξεχειλίζει η κόλλα.

Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι παρκέ και τη ματσόλα για να θηλυκώσετε σωστά τις σανίδες του παρκέ (στις οποίες έχετεβάλει κόλλα) χωρίς να χαλάσετε τις εσοχές αρμολόγησης.




Θυμηθείτε να τοποθετήσετε τα σταθερά μέρη των προφίλ (βλ 4 – το φινίρισμα)

Για τις μεγάλες σανίδες, αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 20cm μεταξύ των σανίδων.

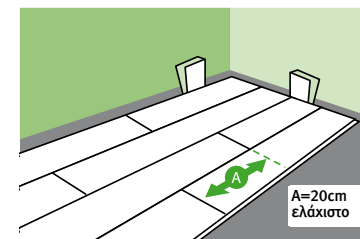

Η τοποθέτηση της τελευταίας λάμας


Θηλυκώστε την τελευταία λάμα χρησιμοποιώντας τη μεταλλική λάμα.

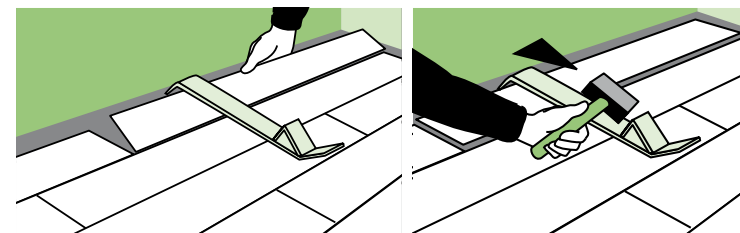


4 Το φινίρισμα

Τα σοβατεπί και τα προφίλ

Αφαιρέστε τις σφήνες πριν τοποθετήσετε το σοβατεπί φινιρίσματος. Περιμένετε 24 ώρες.

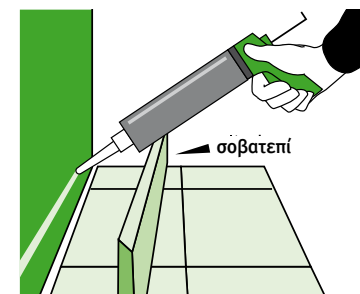


Τοποθετήστε ένα στρογγυλεμένο κομμάτι ξύλου αν το κενό διαστολής είναι μεγάλο ή αν υπάρχει ήδη σοβατεπί.

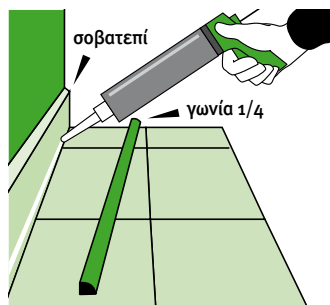

Χρησιμοποιήστε προφίλ ανάλογα με την περίπτωση:

- 1 Προφίλ συνδετικό
- 2 Προφίλ ανισοϋψές επιπέδου
- 3 Προφίλ τερματικό (μπαλκονόπορτα, τζάκι, ...)

Τοποθετήστε το στέρεο μέρος του προφίλ, κατά την τοποθέτηση του παρκέ.
Υπάρχουν σε ξύλο, αλουμίνιο ή PVC.

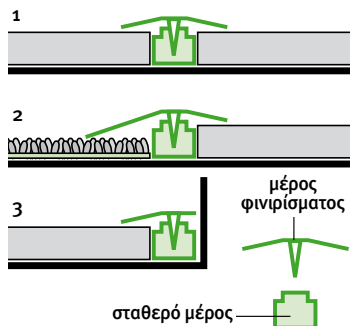


ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Για ανοίγματα μεταξύ 2 δωματίων, αφήστε ένα κενό διαστολής στις πόρτες.

Πέρασμα σωλήνων στο παρκέ

Προβλέψτε επιπλέον παρκέ για τις κοπές

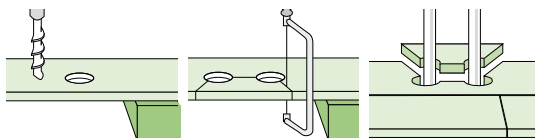

Κόψτε τις σανίδες όπως στο σχεδιάγραμμα για να περάσετε τα καλώδια.

5 Συντήρηση του παρκέ

Συχνή συντήρηση

Καθαρίστε με ένα υγρό πανί (και αν χρειαστεί καθαρίστε με λίγο σαπούνι).

Περιοδική συντήρηση

Απλώστε ένα γυαλιστικό μετά την τοποθέτηση και το στέγνωμα του βερνικωμένου παρκέ 2 με 3 φορές το χρόνο.

Για βαθύ καθαρισμό, χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό κατά των αλάτων ανά 1 με 3 χρόνια. Μετά περάστε μια στρώση γυαλιστικού.

Για λεκέδες

Λεκέδες

Καφές, χυμοί, κρέμα, τσάι, σιρόπι
Μαύρα ίχνη από καουτσούκ, πίσσα, σοκολάτα, λίπος, λάδια, σάλτσες, κερί
Κραγιόν, μελάνι, στυλό
Κρασί, σόδα, ξίδι, μουστάρδα, κέτσαπ, αίμα, χρωματοπογιά

Προϊόντα καθαρισμού

Καθαριστικά για λεκέδες
Βενζίνη
Αλκοόλ
Υγρό σφουγγάρι με υγρό πιάτων

6 Υπολογίστε το χρόνο τοποθέτησης

Για δωμάτιο 30m²

Προετοιμασία, τοποθέτηση και φινιρίσμα 2 ημέρες
Στέγνωμα σε περίπτωση χρήσης κόλλας κατά τη νύχτα

Σύνολο 3 ημέρες περίπου



www.leroymerlin.gr